


# **HiFuture**

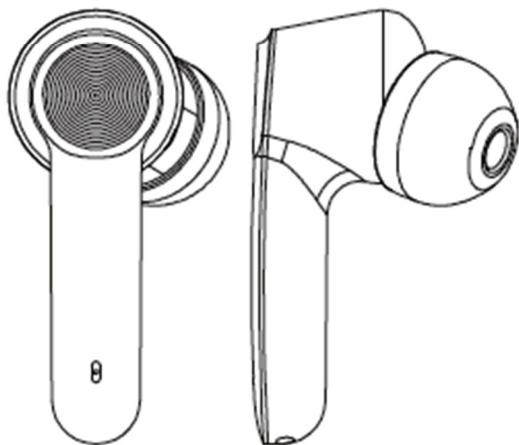

1

## **FlyBuds Pro** Auriculares TWS

### Guía de inicio rápido

---

<sup>1</sup> Shenzhen Future Access Technology Co. Ltd. Conozca mas en [www.hifuturegroup.com](http://www.hifuturegroup.com). " Todos los derechos reservados.


# Desembalaje



Flybuds Pro



Estuche cargador

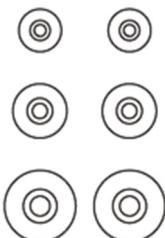

Capuchones de silicona





Cable cargador Tipo C

Por favor absténgase de utilizar cualquier componente en caso de que se encuentre dañado.  
Contacte en ese caso a su distribuidor HiFuture o su servicio técnico.

# Descripción del Dispositivo

1. Indicador del Auricular
2. Área de contacto táctil
3. Micrófono con cancelación electrónica de ruidos
4. Micrófono para llamadas
5. Interfaz de carga
6. Indicador del estuche de carga

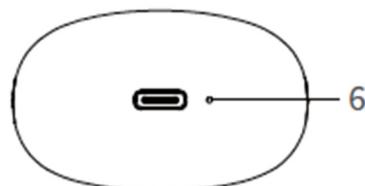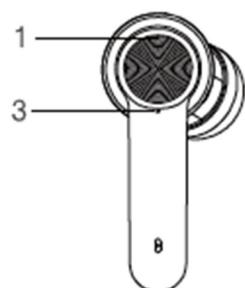


Por favor cargue completamente los Flybuds Pro antes de su uso.

# Encendido automático y emparejamiento

- A. Asegúrese de que ambos auriculares estén dentro del estuche cargador y retírelos. Los auriculares comenzarán a titilar con luces alternadas blanca y naranja por 3 – 5 segundos, espere hasta que el auricular R (derecho) se empareje con el izquierdo.



- B. Seleccione “HiFuture FlyBuds Pro” en el menú Bluetooth de su dispositivo. Escuchará una voz indicando “connected” cuando la conexión con su dispositivo sea exitosa.

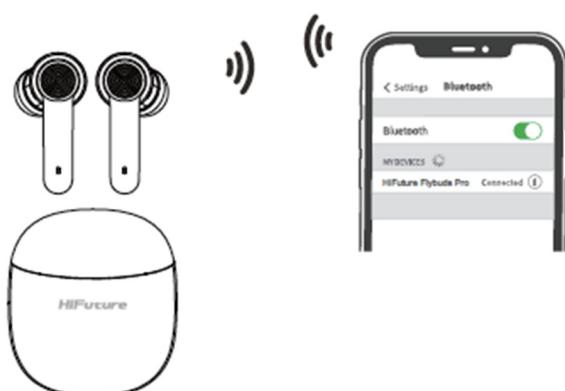


# Encendido y apagado manual

Saque ambos auriculares y presione L&R (derecho e izquierdo) simultáneamente por 2-3 segundos hasta que el indicador se encienda (“Power ON”).

Saque ambos auriculares y presione sostenidamente el izquierdo o el derecho por más de 5 segundos hasta que la luz naranja se encienda por un segundo hasta que se apague (“Power OFF”).

# Emparejamiento manual

Después del encendido manual y que se encuentre en ON, doble presión sobre sobre los auriculares derecho e izquierdo (no recomendable).

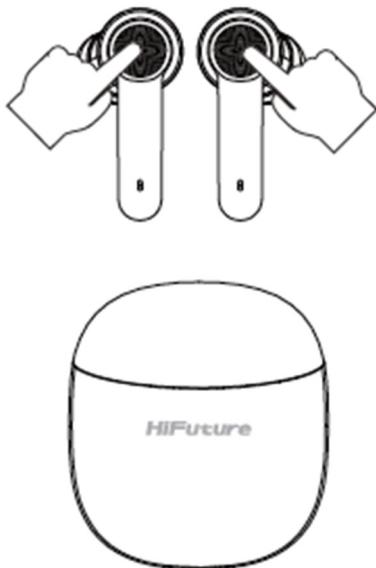

# Reseteo




Asegúrese de que los FlyBuds Pro fueron desconectados de su teléfono o cualquier dispositivo inalámbrico.



Coloque ambos auriculares dentro de su estuche cargador por no menos de 5 segundos hasta que el indicador de luces se apague y retírelos del mismo, toque rápidamente el auricular derecho e izquierdo 5 veces, hasta que escuche un sonido, lo cual significa que los FlyBuds Pro se han reseteado correctamente.



Colóquelos de nuevo dentro del estuche cargador, y de esa manera los FlyBuds Pro estarán listos para utilizar el encendido y emparejamiento automático.

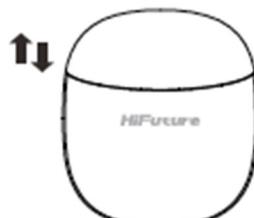

# Instrucciones

Instrucciones FlyBuds Pro			
Auriculares	Ambos auriculares	Auricular individual	
Encendido/Apagado	★★	★★	★★
Responder/finalizar llamadas	●	●	●
Rechazar llamadas	★	★	★
Pausar/Reproducir música	●	●	●
Próxima canción	/	★	★
Canción anterior	★		/
Aumentar el volumen	/	●●	/
Reducir el volumen	●●	/	/
Activar asistente de voz del teléfono	●●●	●●●	●●●
Volver a marcar el último número	●●●●	●●●●●	●●●●●
Restablecimiento de fábrica	●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
● Presionar una vez   ●● Presionar dos veces   ●●● Presionar tres veces ●●●● Cuatro veces   ●●●●● Cinco veces ★ Presionar 2 segundos   ★★ Presionar 5 segundos   / Inválido			

# Flybuds Pro

**HiFuture**

HACE LA VIDA  
MÁS VALIOSA

Made by ShenZhen Future Access Technology Co.,Limited



[www.hifuturegroup.com](http://www.hifuturegroup.com) | Designed in USA, Assembled in China